

# SOFTEE

## EQUIPMENT



Los artículos **SOFTEE EQUIPMENT** están diseñados y fabricados basándose en la normativa vigente: **UNE-EN 748**. Estos responden a los más altos estándares de calidad y siguen las pautas del departamento **VPOWER I+D** para estructuras metálicas en cuanto a materiales, ergonomía y acabados.

### FICHA TÉCNICA

## PORTERÍAS FUTBOL 7 ALUMINIO FIJAS 90mm [REF. 0012576]



(1) Bote empotrado en el suelo.



(2) Pieza de unión entre el bote y la portería.

### CARACTERÍSTICAS

Todas las porterías fijas Softee Equipment de aluminio incluyen: marco de postes y larguero en aluminio nervado, piezas de unión metálicas y botes para empotrarla en el suelo; además de escuadras metálicas interiores de unión largueros/postes, ganchos de poliamida anti-lesión para sujetar la red en la parte trasera del marco y, por último, arquillos metálicos galvanizados en caliente por donde descende la red.

Los botes (1) que van empotrados en el suelo son de aluminio de la misma sección que el marco de la portería, por lo tanto la unión se realiza mediante una pieza interior que se introduce 50 cm en el bote y otros 50 cm en el poste (2).

Las dimensiones interiores del marco son de acuerdo a la normativa FIFA de 6 mts. x 2 mts.

Consulte las diferentes variedades de accesorios que permite, como los diferentes tipos de redes así como las bases de recogida de red, indispensable para una buena colocación de las redes a ras de suelo.

### SECCIONES

Larguero y poste: 90 mm

Arquillos de 35 mm

Piezas de unión de 50 x 50 mm

### COLOR

Color estándar **blanco**. El pintado de los productos se realiza con pintura en polvo EPOXI POLIESTER tras un tratamiento de desengrasado mediante baño fosfatado y polimerizado en horno a temperatura de 200°C.

Toda la tornillería y elementos de unión son de **acero cincado**.

En el caso de los arquillos, llevan un tratamiento de galvanizado en caliente por inmersión. Todo material lacado y utilizado sobre todo en el exterior, es de obligatorio cumplimiento que tenga un mantenimiento anual, para garantizar así una mayor durabilidad.

### SERVICIO

Nuestro material se sirve conjuntamente con la tornillería para unión y totalmente desmontada. (Puedes completar esta información con la ficha de montaje adjunta a continuación).


# SOFTTEE

## EQUIPMENT

### FICHA MONTAJE:

## PORTERÍAS FUTBOL 7 ALUMINIO FIJAS 90mm

Ref. 0012576

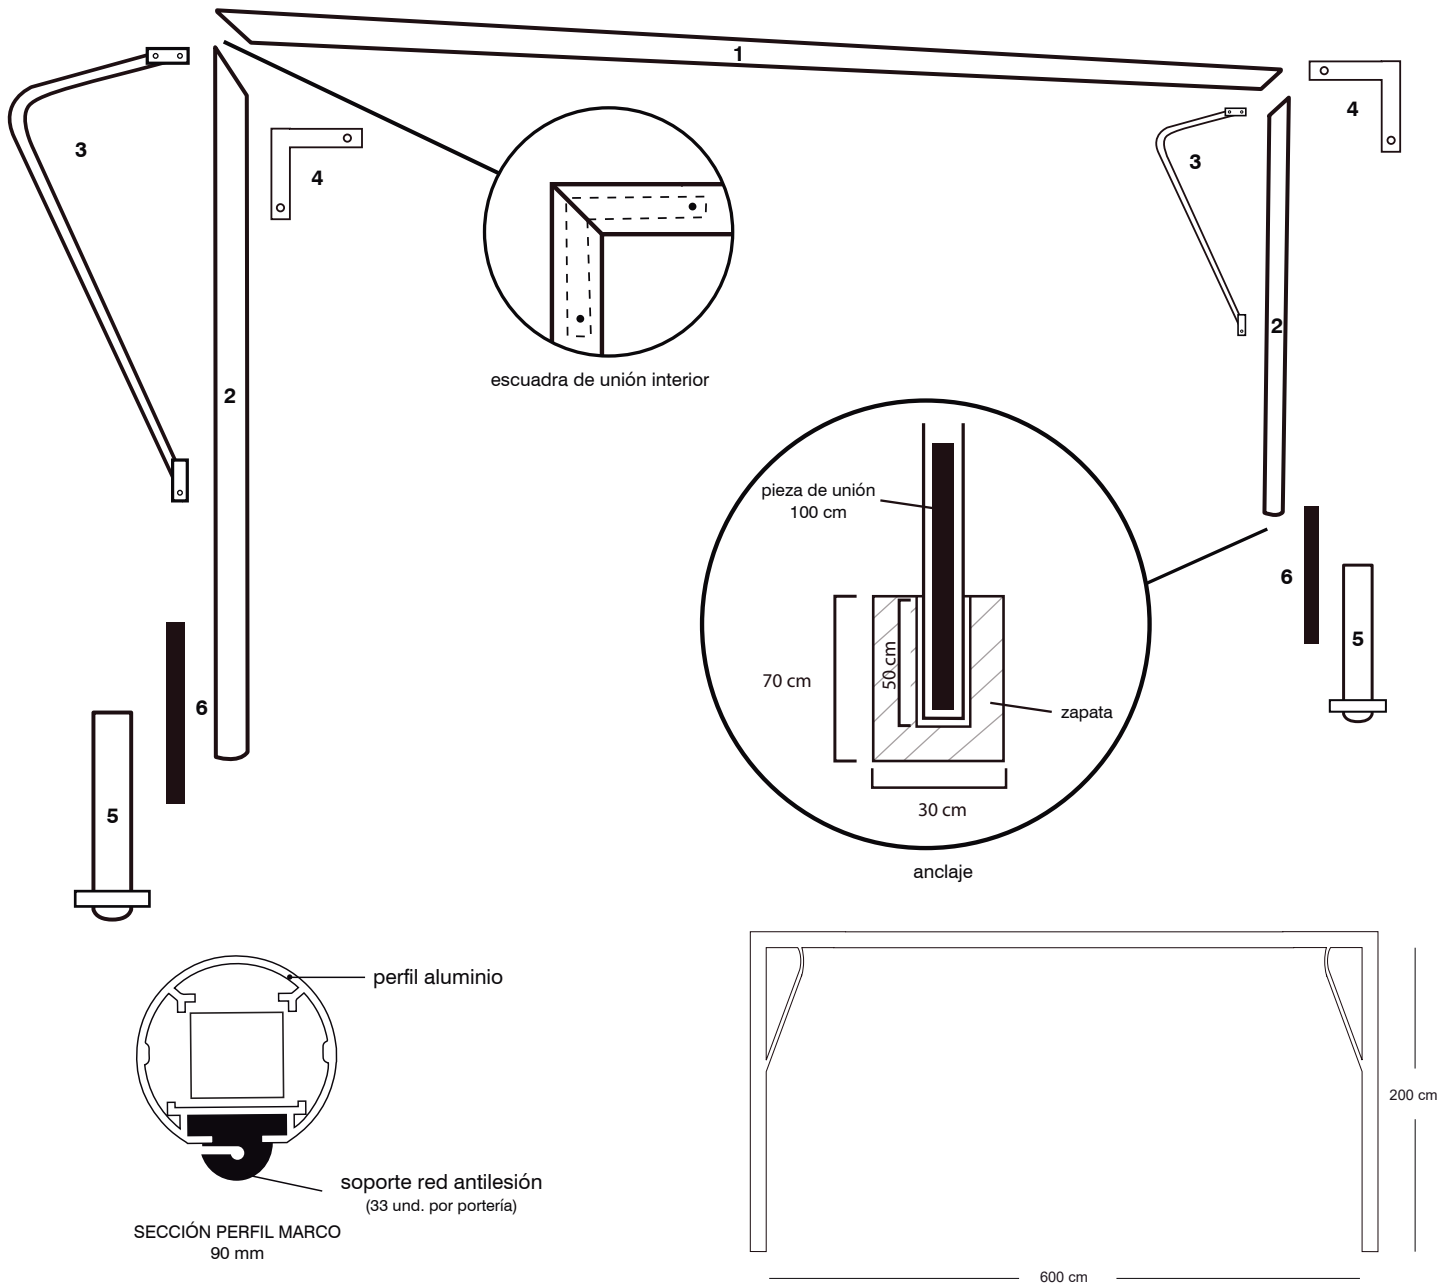

### DESPIECE:

- 1 - LARGUERO
- 2 - POSTES
- 3 - ARQUILLOS (sección 33 mm)
- 4 - ESCUADRAS DE UNIÓN INTERIOR (sección 50x50 mm)
- 5 - BOTES
- 6 -PIEZAS DE UNIÓN POSTES/BOTES (sección 50x50 mm)

### EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 6 (55 KG)
- 1 BULTO (LARGUEROS) 620 X 10 X 20 CM
- 1 BULTO (POSTES) 210 X 20 X 20 CM
- 1 BULTO (ARQUILLOS) 120 X 100 X 20 CM
- 1 BULTO (ESCUADRAS UNIÓN INTERIORES) 30 X 30 X 20 CM
- 1 BULTO (BOTES) 50 X 20 X 20 CM
- 1 BULTO (PIEZAS DE UNIÓN POSTES/BOTES) 100 X 10 X 10 CM

**INCLUYE TORNILLERÍA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE RED.**

**¡ADVERTENCIA!**

BASADA EN NORMA EUROPEA UNE EN 748.  
ESTA PORTERÍA ESTA DISEÑADA SOLAMENTE  
PARA FUTBOL Y NO PARA OTRO USO.

COMPROBAR QUE TODA LA ESTRUCTURA  
ESTÁ COMPLETAMENTE AJUSTADA ANTES DE  
USARLA.

LLEVAR A CABO COMPROBACIONES  
PERIODICAMENTE.

LA PORTERÍA DEBE ESTAR SIEMPRE FIJADA AL  
SUELO PARA EVITAR RIESGO DE VUELCO.

NO SUBIRSE A LA PORTERÍA.

ESTA PORTERÍA HA SIDO FABRICADA POR

**SOFTTEE**