

| | |
|--|---|
| INDICE | |
| Montaje e instalación | 2 |
| Descripción sillón de pedicura SPA (modelo CALN) | 3 |
| Tipos de masaje | 4 |
| Ajustes generales del sillón y audio | 5 |
| Prestaciones de la bañera y detalles | 6 |
| Ficha técnica | 7 |

Disfrute de un masaje CALN

CONFORT
DESCANSO
RELAX
BIENESTAR

Acomódate en nuestro sillón CALN y olvídate de todo lo demás.

Fisaude traslada el relax de los espacios termales a una línea especial de camillas específicas para SPA y wellness. La calidez de la madera, el tacto agradable de sus tapizados y la amplitud de sus dimensiones las convierten en elementos clave que contribuyen a generar atmósferas minimalistas de calma y bienestar.

Descubre el sillón CALN en el interior.



Montaje e instalación

Embalaje

El producto llega en 2 embalajes de dimensiones:

| | |
|---------|------------------|
| BASE: | 147 x 85 x 51 cm |
| SILLÓN: | 118 x 72 x 60 |



Sillón de pedicura SPA, modelo CALN (ref. 4122B)

Descripción

Sillón de pedicura SPA de diseño elegante y ergonómico con tapizado en PU de alta calidad. Equipado con 2 motores que regulan la inclinación del respaldo y el desplazamiento del asiento. Reposabrazos abatibles para el fácil acceso del cliente en el sillón. Sistemas de masaje mecánico y de aire a presión incorporados. Bañera de pies con hidromasaje y ducha extensible para enjuague.

Color de tapizado

- Blanco

Equipamiento de serie


- Conexión para dispositivos MP3
- Mando selección tipo de masaje
- Bañera de hidromasaje con ducha extensible para enjuague



Tipos de masaje

Masaje en el asiento mediante aire a presión

Masaje de aire a presión ubicado en el asiento. Presión de aire ajustable.

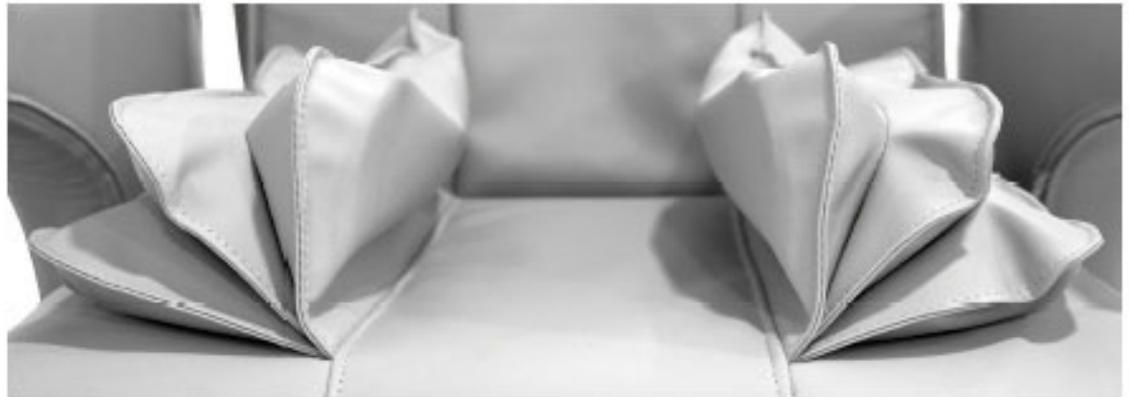

Masaje mecánico dorsal

Este sistema consta de un mecanismo con ruedas ubicado en el interior del respaldo. Éste actúa a lo alto y ancho de la espalda realizando un masaje dorsal, desde las cervicales hasta la zona lumbar. El masaje dorsal consta de diferentes modalidades de masaje.



Niveles de masaje:

Cada masaje se efectua en 7 distintas posiciones de altura, desde la parte inferior de la espalda hasta la parte superior.

Modalidades de masaje:



SHIATSU: También conocido como digitopuntura. Inspirado en el masaje realizado con los dedos ejerciendo presión en la espalda.

KNEADING: Masaje suave de amasado con los dedos.

FLAPPING: Masaje rápido simulando golpecitos con las palmas de las manos abiertas.

K. KNOCKING: Masaje realizado con los puños cerrados.

K. FLAPPING: Masaje combinado: amasado + palmas


Ajustes del sillón:



El primer bloque del mando del sillón agrupa varias funciones, algunas de las cuales sólo están disponibles según el modelo de sillón. En el caso del modelo CALN 4122B, los pulsadores inactivos son: PULSATOR, MUSIC, y HOT.

El mando se enciende con la función POWER y el selector HEIGHT se utiliza para escoger la posición del masaje dorsal. Existen 7 posiciones en altura definidas. De 0 a 60 cm.

TIME: Ajuste de tiempo del masaje. Con este botón se puede ajustar el tiempo de masaje hasta 20 minutos, con incrementos de 5 min.

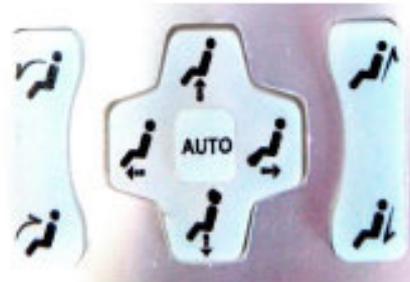


El segundo bloque del mando controla los ajustes de las posición del sillón. Los selectores de la izquierda permiten ajustar la inclinación del respaldo. Accione el botón superior para incorporar el respaldo del sillón y el botón inferior para descenderlo (de 50 a 75°).

La botones que conforman la cruz central están destinados a ajustar el desplazamiento del sillón y su altura. En la versión CALN, 4122B, de 2 motores, los selectores de altura del sillón están inactivos. (Función no disponible). Accione el botón izquierdo y derecho para desplazar el sillón hacia adelante y hacia atrás (recorrido de 0 a 10 cm).

La tecla AUTO tiene 4 modos definidos: A,B,C y D. Los modos C y D no están disponibles.

El modo automático A combina un tipo de masaje en cada posición de la espalda.

El modo automático B trabaja cada tipo de masaje en cada posición de la espalda.

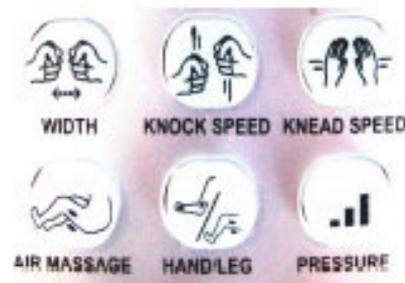

WIDTH: Este selector permite ajustar el ancho de actuación de las ruedas de masaje. De 34 a 42 cm. Se puede ajustar en todos los tipos de masaje, salvo el de TAPOTEMENT.

KNOCK SPEED: Ajuste de velocidad del masaje en 3 NIVELES DISTINTOS. Únicamente para el masaje MALAXAGE.

KNEAD SPEED: Ajuste de velocidad del masaje en 5 niveles distintos. Únicamente para el masaje A COUPS DE MAINS.

AIR MASSAGE: Activar la opción masaje por aire a presión en el asiento.

HAND/LEG: No disponible

PREASSURE: Ajuste de la potencia del masaje mediante aire a presión. Dispone de 3 niveles distintos.

Funciones de audio:

Conexión para dispositivos MP3, USB, tarjeta de memoria y toma de auriculares.



Los ajustes habituales de audio se controlan a través de los 5 últimos botones del mando.

Play / Pausa
Título anterior y siguiente
Volumen + / -



Prestaciones de la bañera

Hidromasaje y luces led

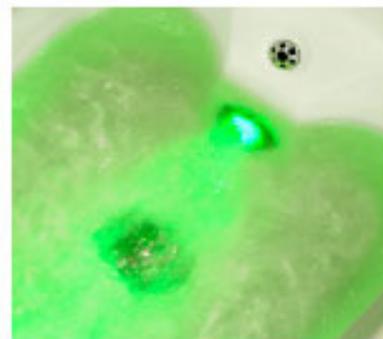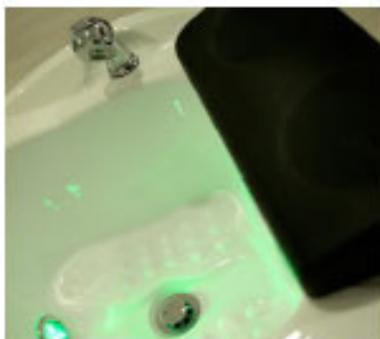

Ducha extensible para el enjuague Desague de la bañera



Características técnicas:

| | | |
|---|---------------------------------|-------------------|
| Dimensiones y peso | Medidas embalaje (cm) | 147 X 85 X 51 cm |
| | Medidas producto (cm) W x H x D | 118 X 72 X 60 cm |
| | Peso bruto (kg) | 130 x 85 x 150 cm |
| | Peso neto (kg) | 65/65 |
| | | |
| Características técnicas | Voltaje | 220V—240V |
| | Frecuencia | 50 Hz/60Hz |
| Peso máximo de carga | | 120 kg |
| Recorrido en altura de las ruedas | | de 0 a 60 cm |
| Recorrido horizontal de las ruedas | | de 34 a 42 cm |
| Presión del masaje de aire | | 30 - 40 kPa |
| Ángulo de ajuste del respaldo | | de 50 a 75° |
| Recorrido de avance y retroceso del asiento | | de 0 a 10cm |
| Ajuste del tiempo de masaje | | Hasta 20 min |